



# Instructions d'installation 9385.502


## PELHAM™ JEU DE GARNITURE POUR LE BAIN OU LA DOUCHE

*Pour que l'installation se déroule sans problème, veuillez lire attentivement ces instructions avant de commencer.*

Certified to comply with ANSI A112.18.1  
M968609 REV. 1.1




### Outils recommandés

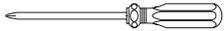

Tournevis Phillips



Tournevis à lame plate

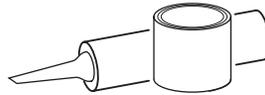

Mastic de plombier




Pince à coulisse



Ruban Téflon

### MESURES RELATIVES AUX POINTS DE RACCORDEMENT

- Relever les dimensions nominales pour assurer le positionnement correct relativement au mur.

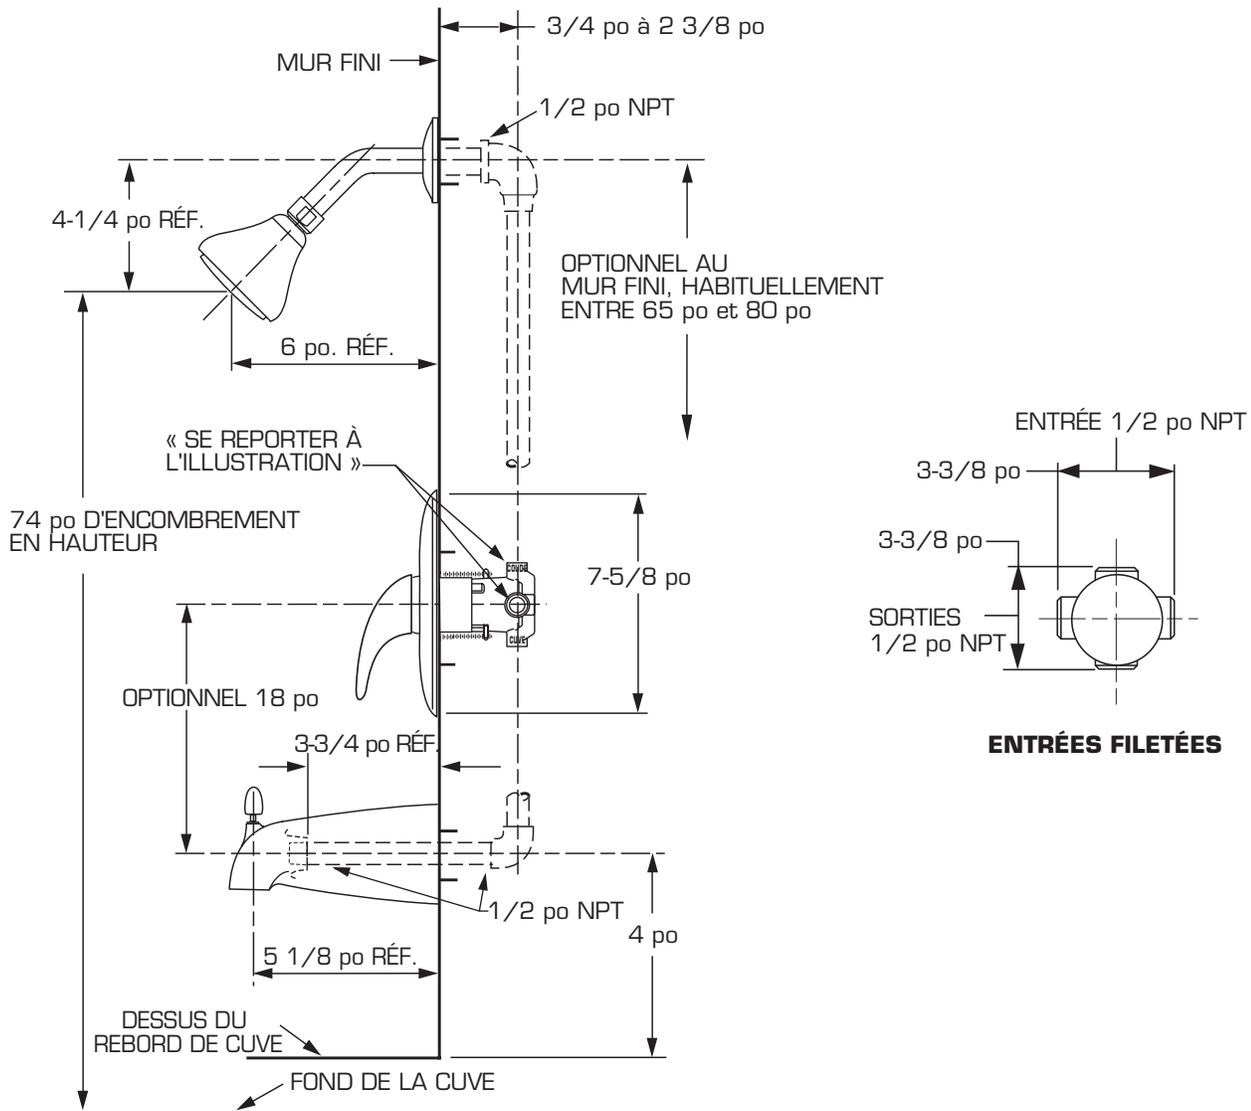


# 1

## PLOMBERIE BRUTE

**AVERTISSEMENT** Couper l'arrivée d'eau principale.


**REMARQUE** Enlever la **PROTECTION DE PLÂTRE, LA CARTOUCHE ET LE MITIGEUR** lorsque vous soudez. Lorsque les travaux de soudure sont terminés, rincer la vanne, reposer le mitigeur, la cartouche, les butées (le cas échéant) et la protection de plâtre pour poursuivre l'installation.

- Voir le diagramme des mesures avant de commencer. Les raccords sont :
  - 1/2 po femelle NPT pour sorties
  - 1/2 po femelle NPT pour entrées
- Poser le **CORPS DE VANNE** sur l'entretoise dans le mur. Utiliser des vis à bois pour fixer le **CORPS DE VANNE** au support.
- Raccorder la **CONDUITE MONTANTE (1)** à la sortie supérieure du **COLLECTEUR (2)** marquée « SHR ».
- Raccorder le **TUYAU DE REMPLISSAGE (3)** à la sortie du bas marquée « TUB ».
- Pour positionner correctement, le mur fini doit être à l'intérieur de la paroi latérale de la **PROTECTION DE PLÂTRE (4)**. Si la vanne est installée sur du fibre de verre ou sur un mur mince, la **PROTECTION DE PLÂTRE (4)** peut être utilisée comme support.
  - Découper un trou de 3 po de diamètre dans la cabine de douche.
  - Enlever la **PROTECTION DE PLÂTRE (4)**, tourner de 90 degrés pour que les trous des vis s'adaptent au **COLLECTEUR (2)**.
  - Raccorder l'alimentation de l'eau chaude et de l'eau froide. Les raccords sont de 1/2 po NPT.
- Enlever le capuchon du tuyau de douche **(5)** et du tuyau de remplissage **(6)**.
- Pour le soutien, préférer des **ENTRETOISES** de tuyau **(7)** sécurisées aux entretoises en bois. Les vannes fermées, ouvrir l'alimentation d'eau. Vérifier l'étanchéité. Terminer la construction du mur.

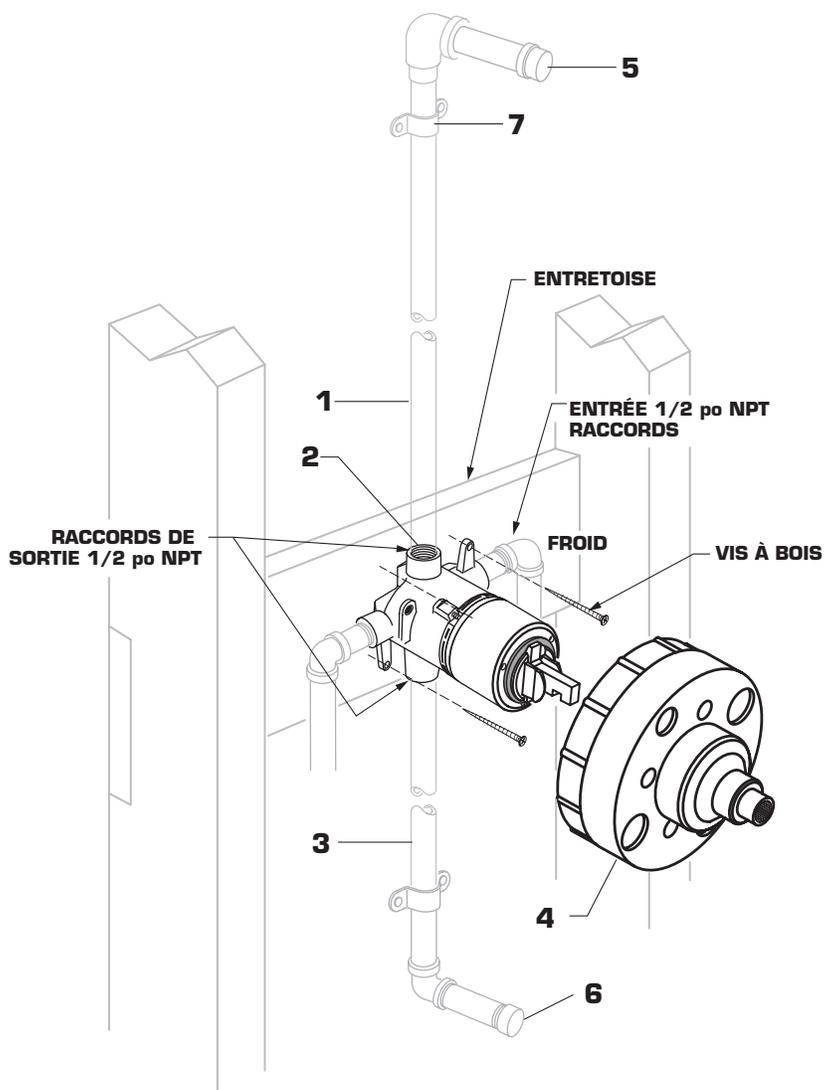

## 2 INSTALLATION DE LA GARNITURE

- Lorsque la pose de la céramique murale est terminée, enlever la PROTECTION DE PLÂTRE (3). Pousser sur le CAPUCHON (1).
- Installer la ROSACE (2) avec les VIS (7).
- Installer la POIGNÉE (8) en l'enfonçant sur la TIGE DE CARTOUCHE (9) et serrer la VIS DE FIXATION (10) dessous avec la clé à six pans 2,5 mm fournie. Insérer le REPÈRE (11).
- Enlever le capuchon de l'alimentation et brancher le tuyau de douche.
- Installer le BRAS DE DOUCHE (4) et la COLLERETTE (13).
- Serrer la VIS DE FIXATION (12) sur la COLLERETTE (13) avec une clé à six pans 5/64 po.
- Installer le POMMEAU DE DOUCHE (5) sur le BRAS DE LA DOUCHE (4).
- Installer la GOULOTTE INVERSEUR (6).

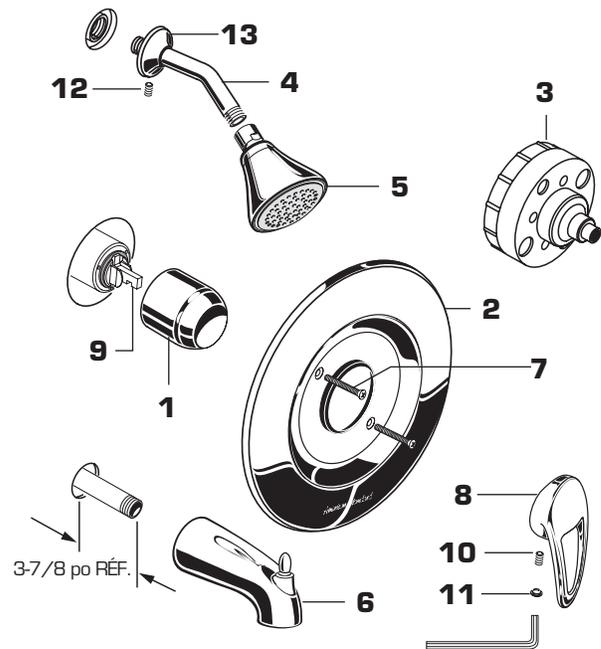


## 3 RÉGLER LA LIMITE DE L'EAU CHAUDE

### RÉGLAGE DE LA LIMITE D'EAU CHAUDE


En limitant la rotation de la poignée et la quantité d'eau chaude qui se mélange à l'eau froide, le mécanisme de réglage de la LIMITE D'EAU CHAUDE réduit le risque de brûlure accidentelle. Pour régler la température maximum de l'eau chaude de vos robinets, il vous suffit de régler le mécanisme de réglage de la LIMITE D'EAU CHAUDE.

- Utiliser un tournevis à lame plate ou vos doigts pour soulever et faire tourner le mécanisme de réglage de la LIMITE D'EAU CHAUDE (1). Suivre l'étape « A » ou « B » pour régler la limite maximum et minimum de la température de reflux. « O » correspondant au réglage le plus chaud et « 7 » au réglage le plus froid. Réglage d'usine est à « O ».

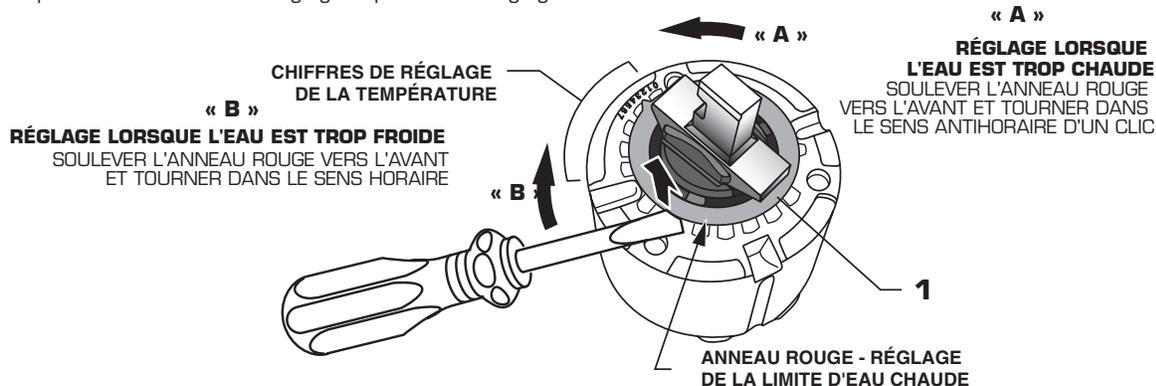

## 4 ENTRETIEN

- Si le robinet goutte, actionner la poignée à plusieurs reprises en alternant les positions « off » (fermée) et « on » (ouverte). Ne pas exercer une force excessive.
- Des entrées de CARTOUCHE bouchées (4) peuvent réduire le débit lorsque sur « full », chaud ou froid. Pour nettoyer les entrées, fermer d'abord l'alimentation d'eau, puis :
  - Déposer la POIGNÉE (1), le CAPUCHON (2) et la CARTOUCHE (4). Nettoyer les entrées et le COLLECTEUR (5).
  - Remonter la CARTOUCHE (4), serrer alternativement les VIS (3).
  - Replacer le CAPUCHON (2) et la POIGNÉE (1). Vérifier le débit.
- Commander la cartouche n° 952377-0070A pour une installation jumelée

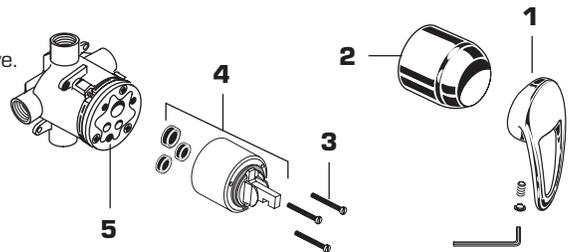

### INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN :

**À FAIRE : SIMPLEMENT RINCER LE ROBINET AVEC DE L'EAU PROPRE. SÉCHER AVEC UN CHIFFON DOUX EN COTON.**

**À NE PAS FAIRE : NETTOYER AVEC DES SAVONS, DE L'ACIDE, DES PRODUITS À POLIR, DES DÉTERGENTS ABRASIFS OU UN CHIFFON À GROS GRAINS.**